



Remote Controller



RE18-5T(15T)

5(15) csatornás időprogramos távirányító

1 Távirányító jellemzői



- Amennyiben csökken a távirányító hatótávolsága, időben cseréljen benne elemet.
- Nyirkos, dohos környezetben csökken a távirányító élettartama.
- Programozás során 1 perces inaktív állapot esetén kilép a beállításokból automatikusan a rendszer.
- STOP gomb megnyomásával azonnal kilép a beállításokból.
- Ha mindegyik jelzőfény világít, akkor a közös csatornán van (csak az 5 csatornás időprogramos távirányító).
- Ha a csatornakijelzőn mindegyik csatorna ki van jelölve a közös csatornán áll.(csak a 15 csatornás időprogramos táv)
- Amennyiben az elem kifogyna az LCD kijelző mutatja az alacsony töltöttséget, cseréljen ki gombnyomások nélkül 15 másodperc alatt az elemet, majd a nyomja meg a P2 gombot és alacsony elemtöltöttség ikon eltűnik.

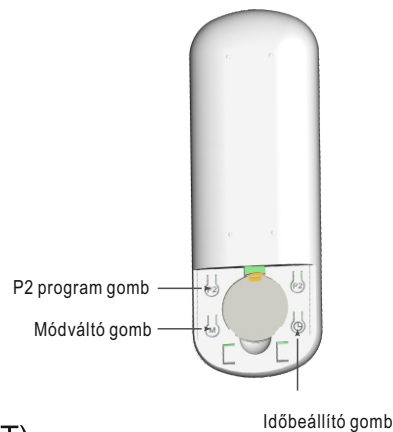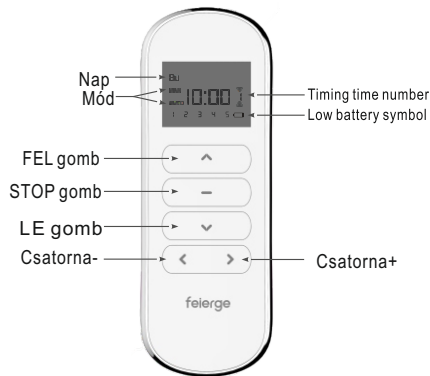

RE18-5T(15T)

Bemeneti feszültség : 3V (CR2032)

Működési hullámhossz : 433.92MHz±100KHz

Teljesítmény : 10mW

Működési hőmérséklet : -20°C ~ +55°C


Hatótávolság : 200 méter kültéren

35 méter beltéren


2 Üzemmodok




- Manuális mód: időprogram funkció nem működik
- Automata mód: időprogram funkció, a beállított időpontokkal.
- Random mód: időprogram funkció, a beállított időhöz képest 15 perccel, mozgatja az árnyékolókat.
- Hosszan nyomva a MODE gombot folyamatosan tud váltani az üzemmódok között.

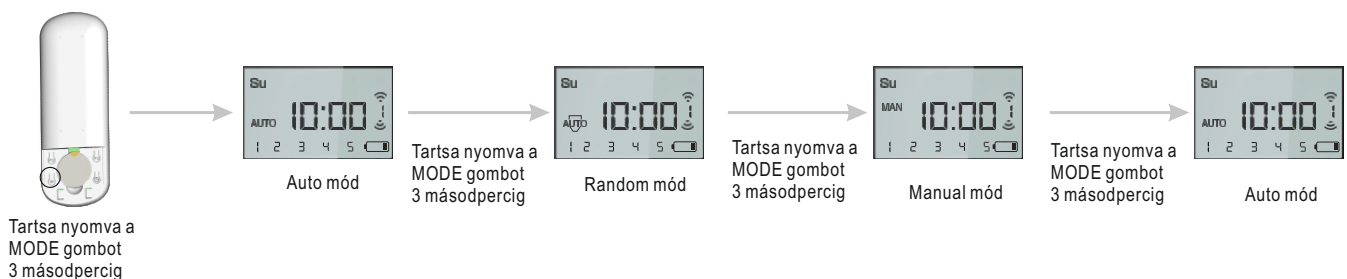

3 Pontos idő beállítás



- A beállítás csak manual üzemmódban végezhető
- 1 percen belül mentésre kerülnek a beállítások, ha nem nyúl az eszközhez.
- Nyomja meg a STOP gombot mentéshez és kilépéshez.



Manual mód

Tartsa nyomva a MODE gombot 3 másodpercig

Órajel villog

A FEL és LE gombok segítségével állítsa be az órát

Nyomja meg a TIME gombot

Percjel villog

A FEL és LE gombok segítségével állítsa be a perceket


Nyomja meg a TIME gombot

Nap villog


A FEL és LE gombok segítségével állítsa be a napokat

Nyomja meg hosszan a TIME gombot és lépjen ki az időbeállításból

4 Időprogram beállítás



- Beállítás csak Auto és Random üzemmódba végezhető el.
- 9 fel- és lezuhási idő beállításra van lehetőség.
- Heti időprogram beállításnál tud választhat: mindennapra külön vagy külön hétfőtől-péntekig egy idő, külön szombat, vasárnap
- P2 gomb 15 másodpercig történő nyomvatartása az időprogramok törlését vonja maga után.
- 1 perces inaktív állapot automatikus kilépést jelent a programozásból
- STOP gombbal ment és kilép a beállításokból.

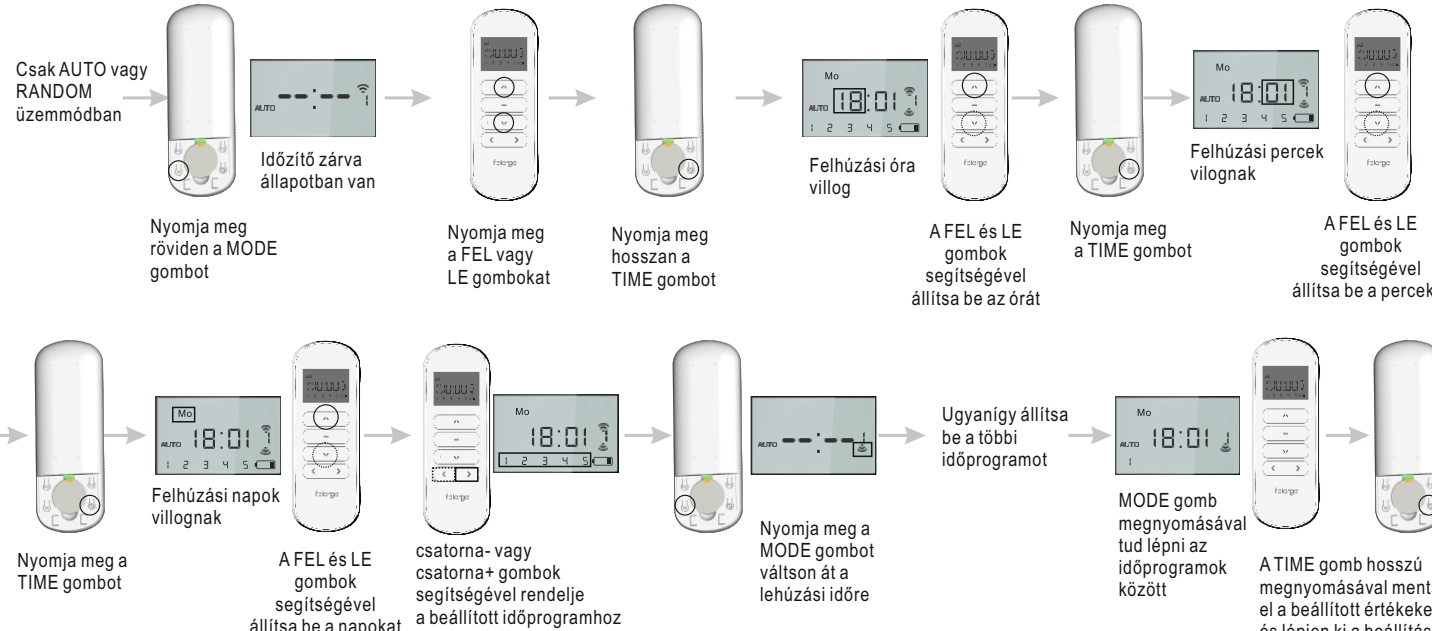

Csak AUTO vagy RANDOM üzemmódban

Időzítő zárva állapotban van

Nyomja meg röviden a MODE gombot

Nyomja meg a FEL vagy LE gombokat

Nyomja meg hosszan a TIME gombot

Felhúzási óra villog

A FEL és LE gombok segítségével állítsa be az órát

Nyomja meg a TIME gombot

Felhúzási percek villognak

A FEL és LE gombok segítségével állítsa be a perceket

Felhúzási napok villognak

Nyomja meg a TIME gombot

A FEL és LE gombok segítségével állítsa be a napokat

csatorna- vagy csatorna+ gombok segítségével rendelje a beállított időprogramhoz a megfelelő csatornát


Nyomja meg a MODE gombot váltson át a lezuhási időre

Ugyanígy állítsa be a többi időprogramot


MODE gomb megnyomásával tud lépni az időprogramok között

A TIME gomb hosszú megnyomásával mentse el a beállított értékeket és lépjen ki a beállításból

5 Időprogram lekérdezés, nyitás és zárás



- Lekérdezés csak AUTO vagy Random üzemmódban végezhető
- Gyári visszaállítás: nyomja meg a P2 gombot 15 másodpercig
- 1 perces inaktív állapot automatikus kilépéssel jár

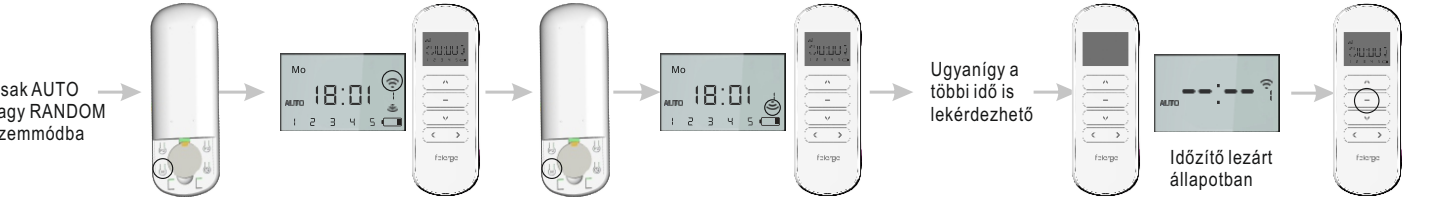

Csak AUTO vagy RANDOM üzemmódba

Lépjen be a MODE gomb megnyomásával a lekérdezésbe

Kijelzőn az első felengedési idő látható

Nyomja meg a MODE gombot

Kijelzőn az első leengedési idő látható

Ugyanígy a többi idő is lekérdezhető

Nyomja meg a FEL és LE gombot egyszerre az időzítő nyitása vagy zárása miatt

Időzítő lezárt állapotban

Nyomja meg a STOP gombot a mentéshez és a kilépéshez