



revolution 35E / 45E revolution 35ED / 45ED

Csőmotor jellemzők

1 Technikai jellemzők

1. 1 motorra maximum 20 darab távirányító tanítható fel.

2. áramforrás revolution35(45)E csőmotor




• A használat előtt állítsa be a végállásokat.

2 Hatótávolság



• Távirányító hatótávolsága csökkenhet különböző környezeti tényezők, felületek miatt.

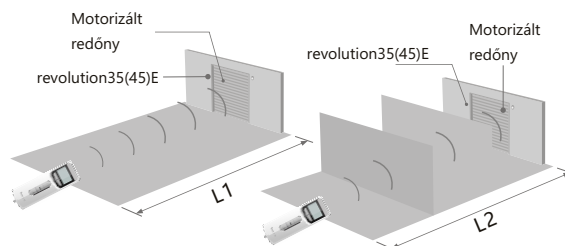

Hálózati feszültség	Kültér	Beltér	Működési hullámhossz
230V/50Hz	200m	35m	433.92MHz
120V/60Hz	200m	35m	

3 Motor funkciók

E:Elektronikus

Elektronikus végállás + Beépített rádióvevő + 3 pontos végállásbeállítás



revolution35(45)E csőmotor

4 Társítható távirányítók



• Távirányítóknál, ahol nincs program gomb, pl: RE05, nyomja meg egyszerre a FEL és a STOP gombot, ami a program gomb lesz ezeknél a távirányítóknál.



RE01-1
1 csatornás távirányító



RE01-5
5 csatornás távirányító



RE01-15
15 csatornás távirányító



RE03-1
1 csatornás időprogramos távirányító



RE03-5
5 csatornás időprogramos távirányító



RE03-15
15 csatornás időprogramos távirányító



RE04-1
1 csatornás távirányító



RE04-5
5 csatornás távirányító



RE04-9
9 csatornás távirányító



Re05
1 csatornás fali távirányító



RE06
2 csatornás fali távirányító



RE07-1
1 csatornás távirányító



RE07-5
5 csatornás távirányító



RE07-15
15 csatornás távirányító



RE08-1
1 csatornás időprogramos távirányító



RE08-5
5 csatornás időprogramos távirányító




RE08-15
15 csatornás időprogramos távirányító

5 Figyelmeztetések




Kerülje a folyadékot

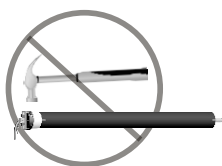

Ne ütögesse



Ne fűrja át

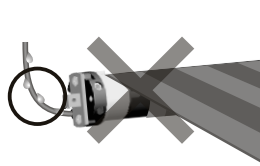

Védje folyadéktól




6 Tengely előkészítés




Ne fűrjuk át a számlalógyűrűt



1

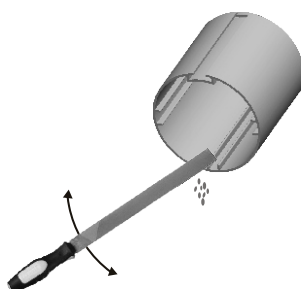


2

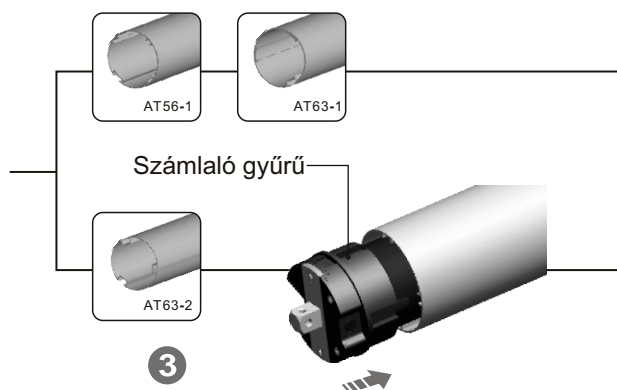


3


7 Menesztő felhelyezése

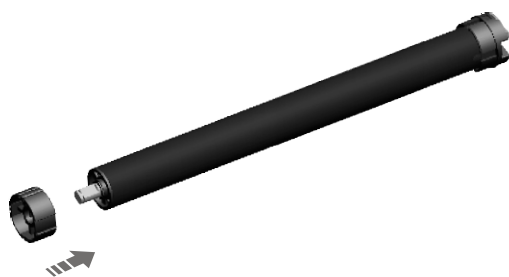


1

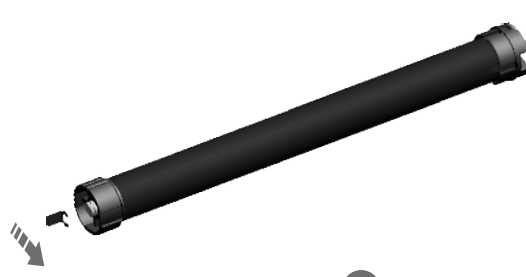

2

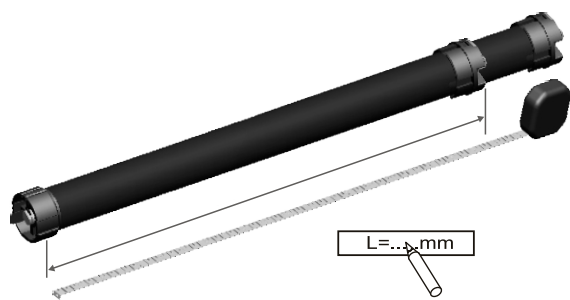

3

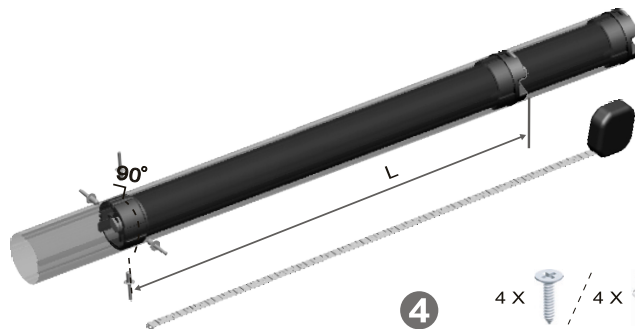


4



Adapter felhelyezésénél szegecseset vagy facsavart használjon


8 Felfogatás

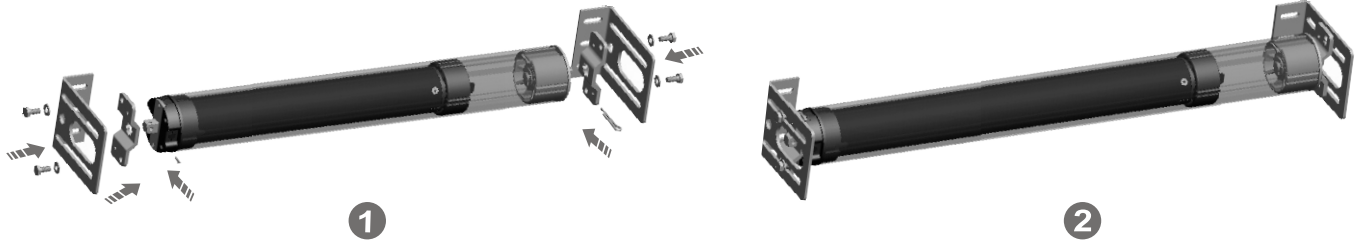

9 Bekötési útmutató

Type


⚠ • A 4-es és az 5-ös számú vezeték az impulzus kapcsolóhoz tartozik.

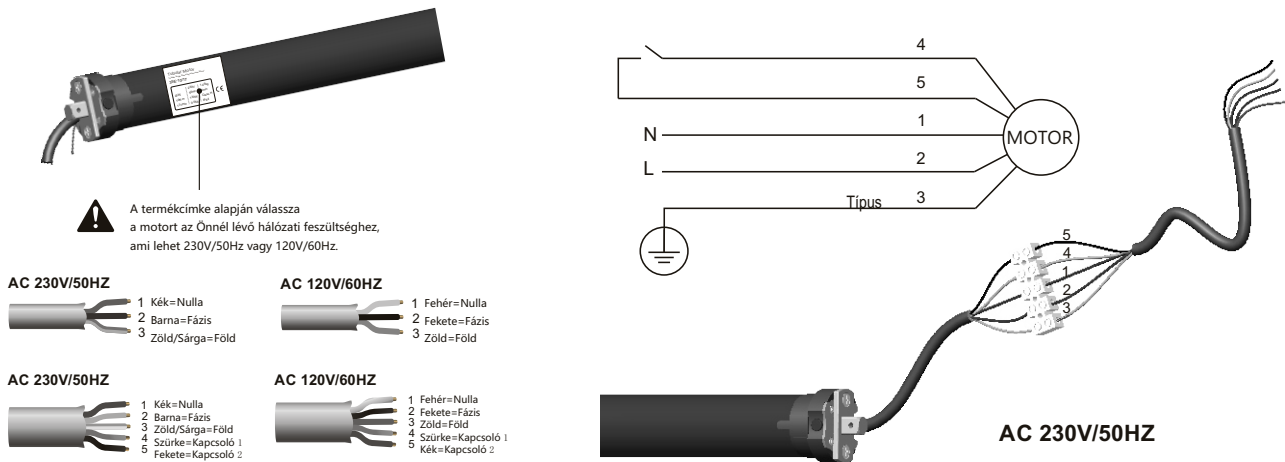

⚠ Rajzok alapján végezze a bekötést.

10 Távirányító feltanítása


- ⚠ Minden adat törlődik a motorból, ha új távirányítót tanít fel.
- Feltanítás után, ha megnyomja a fel gombot és a redőny lefelé indul el, akkor csinálja meg fordítva a feltanítást vagy nyomja meg a motor fejen található gombot 5 másodpercig és a forgásirány megfordul.
- Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen belül történjen, különben az eredeti állapotot fogja tárolni a rendszer.

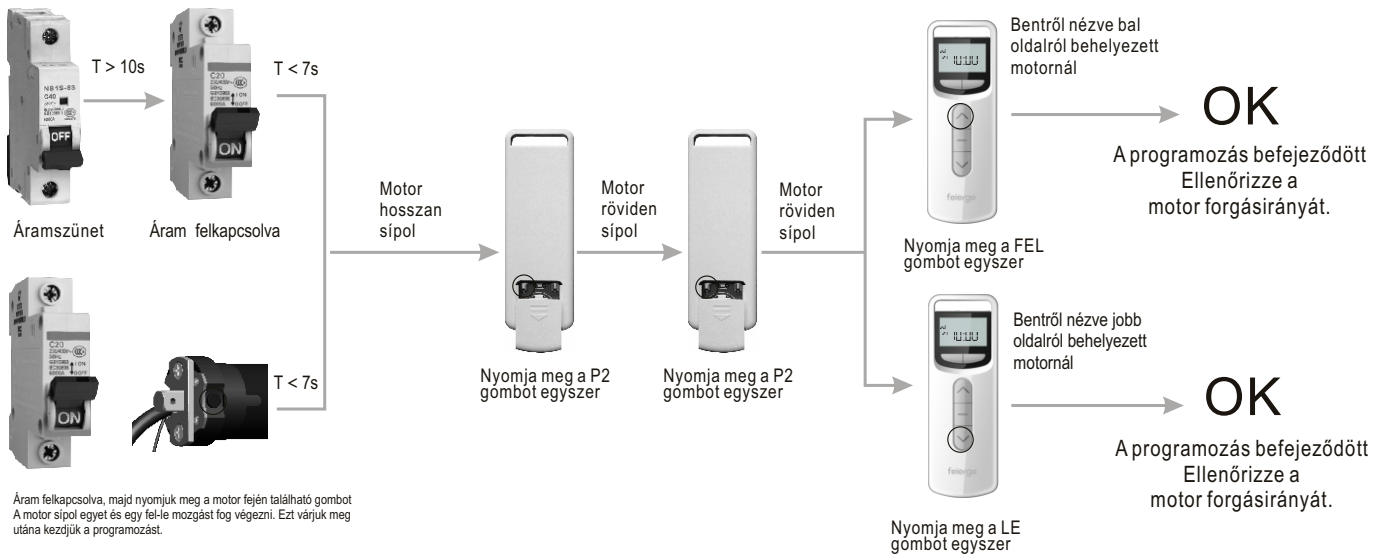

11 Végállás beállítás




- Használja a távirányítót a megfelelő pozícióba való mozgatáshoz
- Ha pontosabban és lassabban szeretné beállítani a végállásokat, használja a léptető funkciót.
- Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen belül történjen, különben a rendszer az eredeti állapotot fogja tárolni.

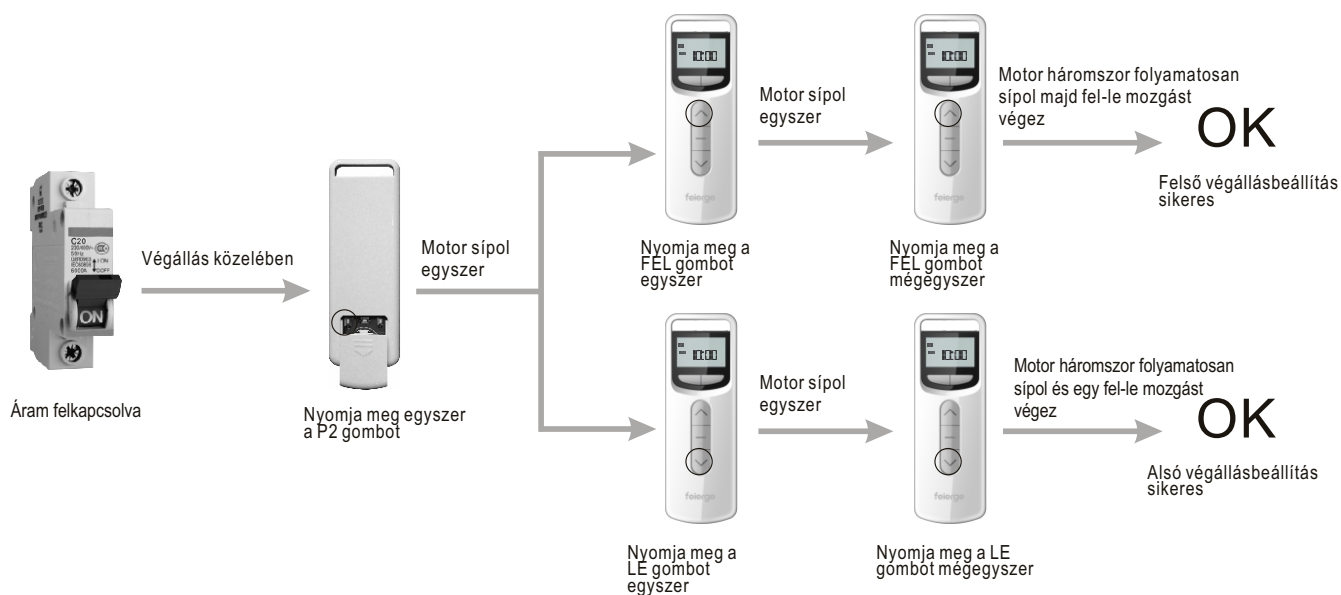

12 Köztes pozícióbeállítás és törlés




- Minden egyes STOP gomb megnyomása ≥ 1 s, különben elvesznek az adatok.
- A felső és az alsó végállás között legalább 30 cm kell legyen, hogy be tudjuk állítani a köztes pozíciót.
- A STOP gomb legalább 2 másodperces nyomvatartásával hívható elő a köztes pozíció.
- Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen belül történjen, különben az eredeti állapotot fogja tárolni a rendszer.

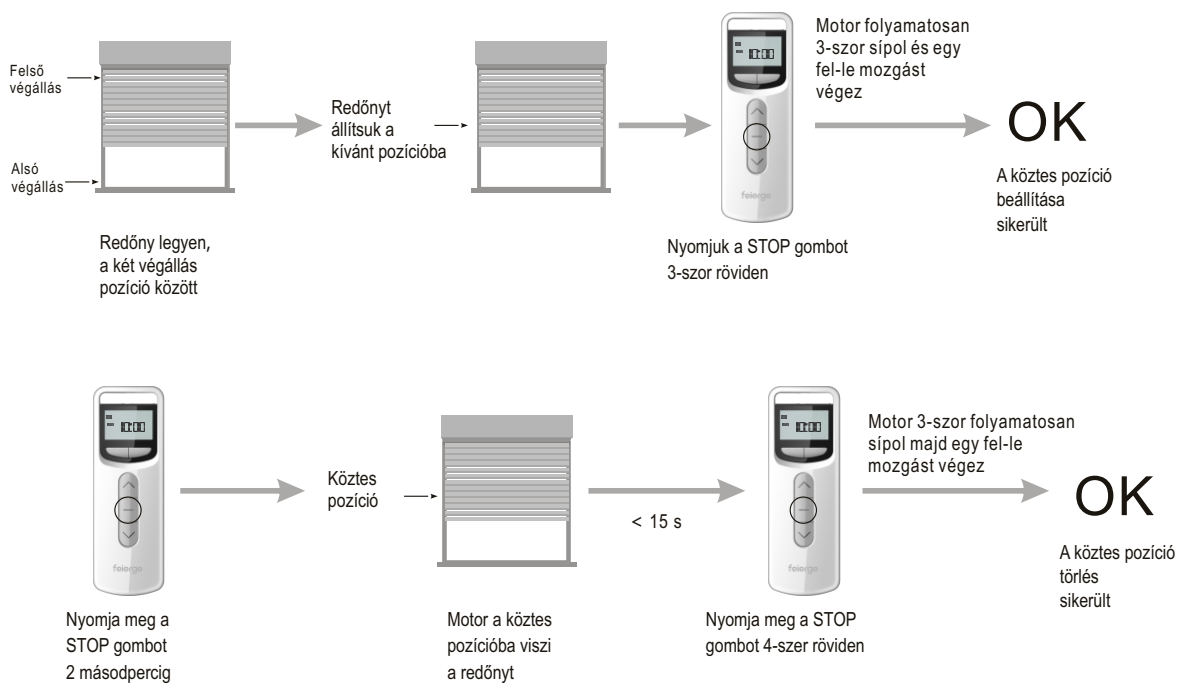

13 Távirányító hozzáadása




- 20 csatorna feltanítása esetén a következő csatorna feltanítása a 20. csatornát löki ki.
- Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen belül történjen, különben az eredeti állapotot fogja tárolni a rendszer.

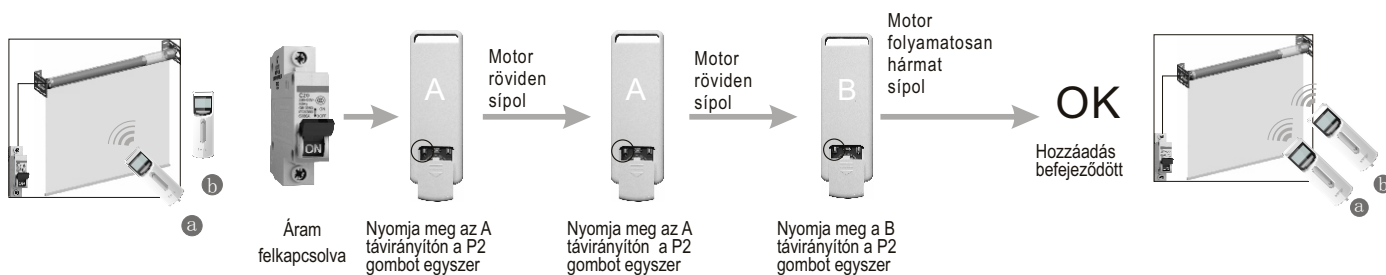

14 Végállások törlése




- Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen belül történjen, különben az eredeti állapotot fogja a rendszer tárolni.

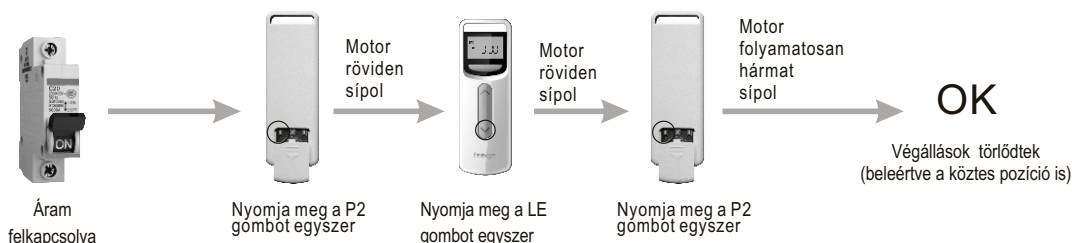

15 Távirányító törlése




- Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen belül történjen, különben az eredeti állapotot fogja tárolni a rendszer.

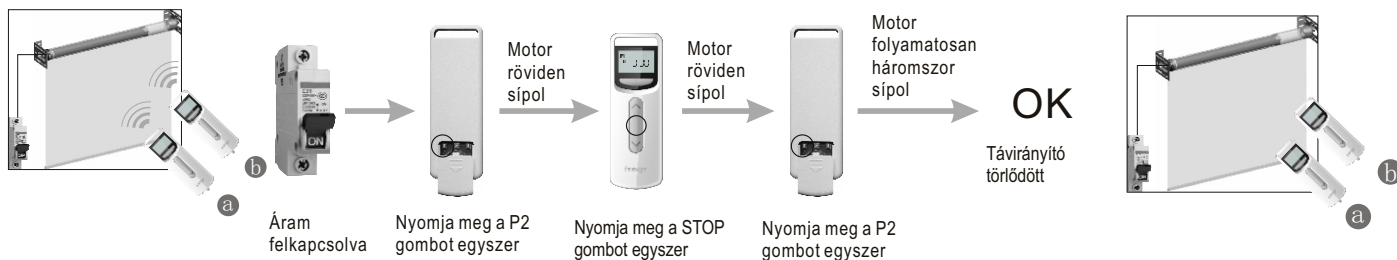

16 Léptető és billenő funkció beállítás




- A művelet újbóli elvégzésével töröljük a léptető funkciót.
- Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen belül történjen, különben az eredeti állapotot fogja tárolni a rendszer.

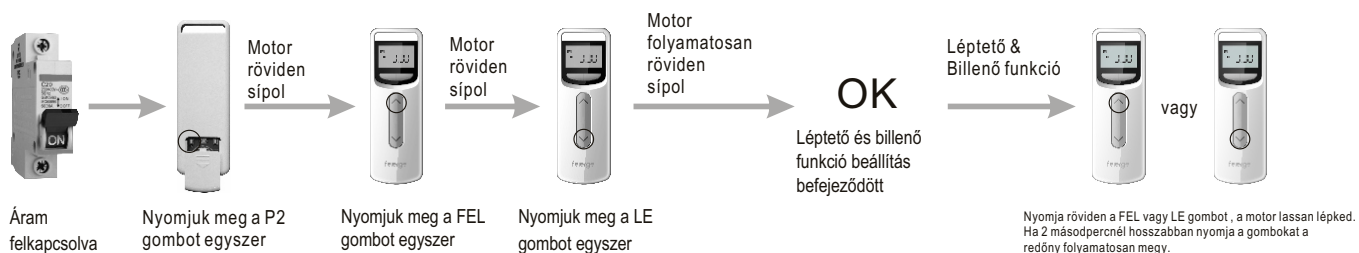


17 Impulzus kapcsoló




- Motor mozgások: fel, stop, le stop, majd ezek ismétlődése.
- A kapcsoló használhatatlan, ha nincs a motorra rákötve.

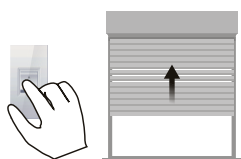


Nyomja meg a kapcsolót
a motor elindul felfelé

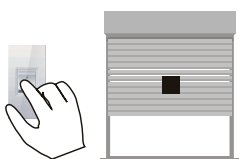

Nyomja meg még egyszer a
a kapcsolót, a motor megáll

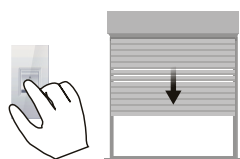


Ha még egyszer megnyomja,
elindul a redőny lefelé

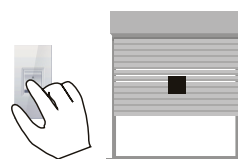


A következő megnyomásra
megáll a motor

18 Programozó gomb funkciói

Belépés programozás módba

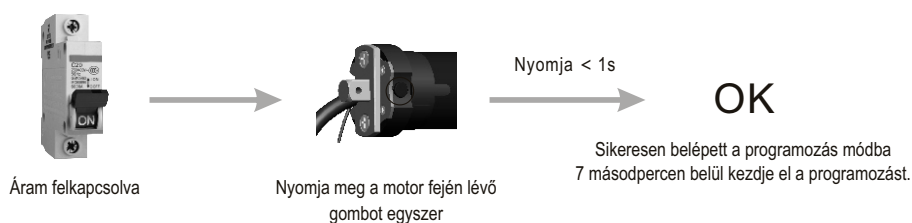

Forgásirány megfordítása

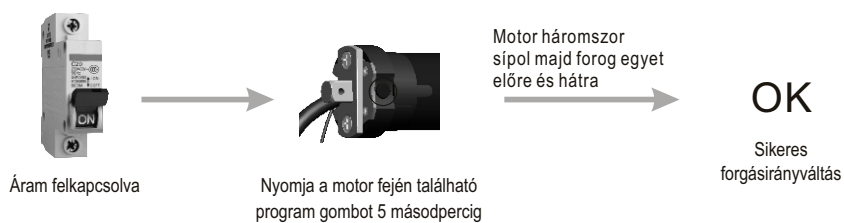

Function	Elektronikus végállás	Beépített Rádióvevő	Köztes Pozíció	Léptető és BillenőFunkció	Akadályérzékelő és megállító funkció	Akadályérzékelő és visszaporgető funkció	Impulzus kapcsoló rákötési lehetőség	
FT35(45)E	✓	✓	✓	✓	✓			
FT35(45)E/A	✓	✓	✓	✓		✓		
FT35(45)E/B	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
FT35(45)E/C	✓	✓	✓	✓		✓	✓	

Funkció	Elektronikus végállás	Beépített rádióvevő	Köztes pozíció	Léptető és billenő funkció	Akadályérzékelés és megállító funkció	Akadályérzékelő és visszaporgető funkció	Akadályérzéklő és félig visszaporgető funkció	Impulzus kapcsoló rákötési lehetőség
FT35(45)ED	✓	✓	✓	✓	✓			
FT35(45)ED/A	✓	✓	✓	✓		✓		
FT35(45)ED/B	✓	✓	✓	✓			✓	
FT35(45)ED/C	✓	✓	✓	✓	✓			✓
FT35(45)ED/D	✓	✓	✓	✓		✓		✓
FT35(45)ED/E	✓	✓	✓	✓			✓	✓