


## RC06 csoportvezérlő relé bekötése

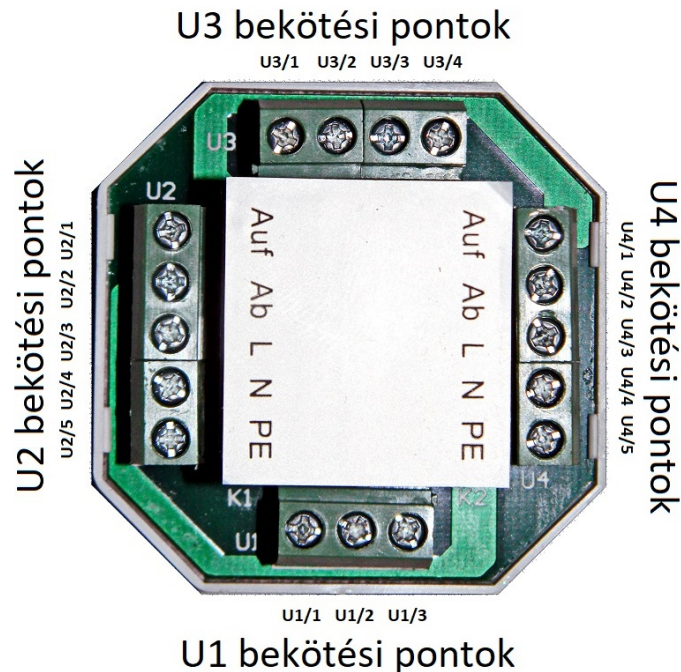

**U2** bekötési pontokra a hálózati áramot és a központi kapcsolót kell bekötni:

- U2/1: központi kapcsoló FEL irány kábel
- U2/2: központi kapcsoló LE irány kábel
- U2/3: hálózati áram FÁZIS kábel
- U2/3: hálózati áram NULLA kábel
- U2/3: hálózati áram FÖLD kábel

**U3** bekötési pontokba a csőmotort kell bekötni:

- U3/1: csőmotor FEL irányát vezérlő kábel
- U3/2: csőmotor LE irányát vezérlő kábel
- U3/3: csőmotor NULLA kábel
- U3/4: csőmotor FÖLD kábel

**U1** bekötési pontokra az U3-ra bekötött csőmotort egyedileg vezérlő kapcsolót kell bekötni:

- U1/1: egyedi kapcsoló FEL irány kábel
- U1/2: egyedi kapcsoló FÁZIS bekötési pontjával kell összekötni
- U1/3: egyedi kapcsoló LE irány kábel

**U4** bekötési pontokat két módban használhatjuk:

- 1 darab RC06-os csoportvezérlő relé vagy 1 darab csőmotor működtetésére

Az újabb, sorolt RC06-os relé bekötésekor:

- az első relé minden U4-es bekötési pontját a következő relé U2-es bekötési pontjaival kössük össze:
- U4/1-U2/1, U4/2-U2/2, U4/3-U2/3, U4/4-U2/4, U4/5-U2/5
- U4/1: központi csoportvezérlés FEL irány kimenet
- U4/2: központi csoportvezérlés LE irány kimenet
- U4/3: központi csoportvezérlés FÁZIS kimenet
- U4/4: központi csoportvezérlés NULLA kimenet
- U4/5: központi csoportvezérlés FÖLD kimenet

Csőmotor bekötésekor a bekötési pontokat az alábbiak szerint használjuk:

- U4/1: csőmotor FEL irányát vezérlő kábel
- U4/2: csőmotor LE irányát vezérlő kábel
- U4/3: NEM HASZNÁLT BEKÖTÉSI PONT
- U4/4: csőmotor NULLA kábel
- U4/5: csőmotor FÖLD kábel