

RR06(A)


Rádióvevő, kapcsoló mögé építhető



Kapcsoló mögé építhető rádióvevő



Aktuális hatótávolság a különböző felületek függvényében változhat

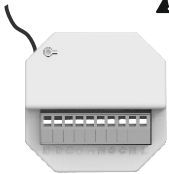


RR06(A) rádióvevő



Maximálisan leadott teljesítmény: 200W

- ★ Léptető funkcióban, ha 2 másodpercig nyomjuk a fel és le gombokat a motor léptetve jár, ha 2 másodpercnél tovább nyomjuk a fel és a le gombokat, akkor a motor folyamatosan megy.
- ★ Közös csatornám nem lehet programozni
- ★ RR06 típusú rádióvevővel szerelt motor 3 perc futás után automatikusan kikapcsol, ha nincs működésben, RR06A rádióvevőben nincs ilyen funkció.

Egy RR06(A) rádióvevőre összesen 20 db távirányító tanítható.

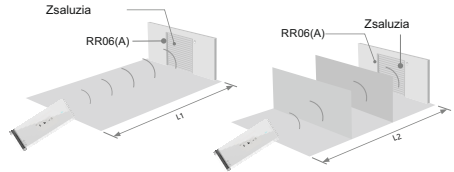

Feszültség	Kültér	Beltér	Működési hullámhossz
230V/50Hz	200m	35m	433.92MHz
120V/60Hz	200m	35m	



Párosítható távirányítók

RE01-1/5/15 távirányítók



RE03-1/5/15 időprogramos távok



RE04-1/5/9 távirányítók



RE01-5 5 csatormós távirányító = RE01-1 1 csatormós távirányító x5
1 távirányító csatornára 20 rádióvevő programozható fel

RE07-1/5/15 távirányítók



RE08-1/5/15 időprogramos távok



RE05/RE06 fali távirányítók



RE02 Mini Kulcstartós távirányító


Párosítható redőnymotorok és távirányító



revolution 35S



revolution 45S

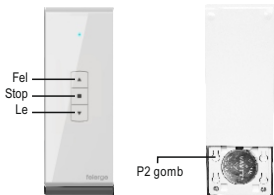

Fel
Stop
Le



P2 gomb



Bekötési útmutató



- ★ P1 gomb power gombbal egyenértékű.
- ★ A bekötést a rajz alapján végezze

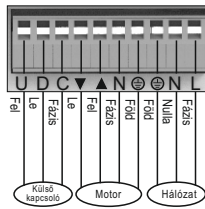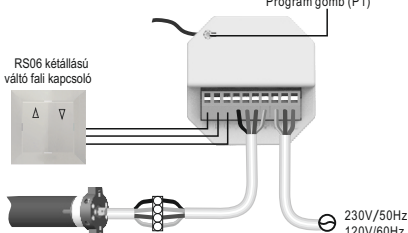


Külső kapcsoló az RS06 kétállású váltókapcsoló is, aminek ha egyszerre megnyomja a FEL és LE gombjait a motor le fog állni.



Legjobb telepítési távolságok



Amennyiben a távolságok kisebbek, mint rajzon a hatótávolság csökkenhet

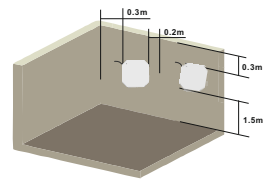


- ★ a legkisebb távolság a rádióvevő és a talaj között $\geq 1.5m$
- ★ a legkisebb távolság a rádióvevő és a mennyezet között $\geq 0.3m$
- ★ a legkisebb távolság rádióvevő és rádióvevő között $\geq 0.2m$




A Programozás

- ⚠ Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen belül történjen, különben a rendszer az eredeti állapotot fogja tárolni.
- Minden adatot töröl, ha új távirányítót tanít fel.
- Visszapörgető funkció beállítás: nyomja meg a P1 gombot 5 másodpercig, a motor sipolni fog és fel-le mozgással visszajelez

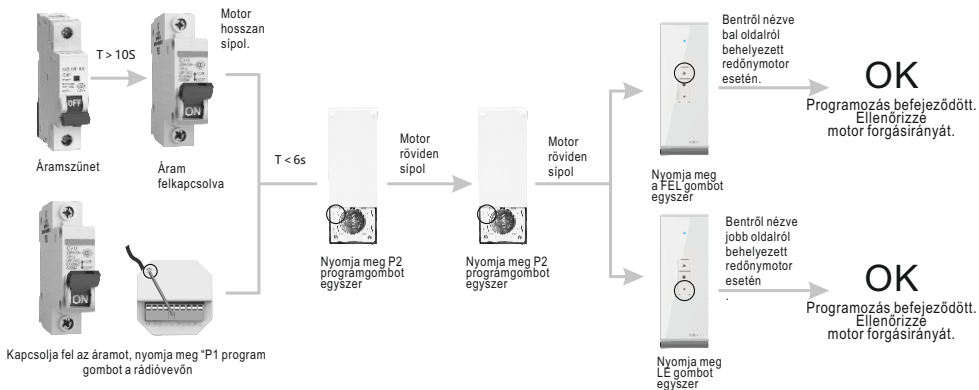


A Távirányító hozzáadása

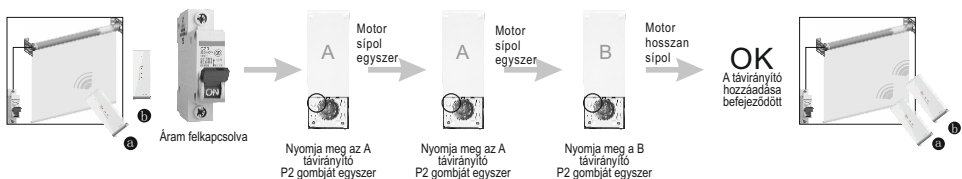

A Léptető funkció

- ⚠ Amennyiben megismételjük ezt a programozást, törörijük a léptető funkciót.

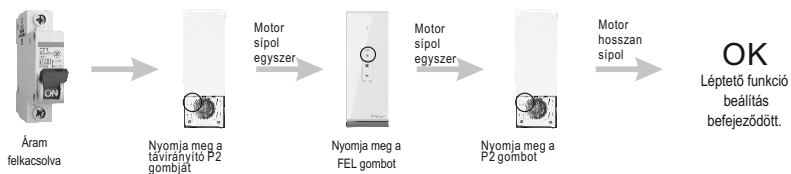

A Távirányító törlése

