


RS05 kétirányú, váltó kapcsoló bekötése

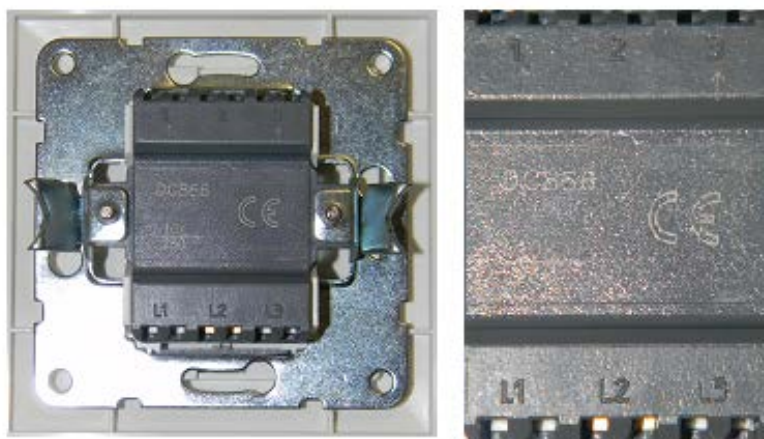

3



RS05 kapcsoló bekötése:

- **L2** bekötési pontba kötjük a hálózati áram **FÁZIS** kábelét
- **1-es** bekötési pontba kötjük a csőmotor **BARNA** vagy **FEKETE** kábelét (a csőmotor tengelybe helyezésétől függ melyik lesz a **FEL** irány)
- **2-es** bekötési pontba kötjük a csőmotor **FEKETE** vagy **BARNA** kábelét (a csőmotor tengelybe helyezésétől függ melyik lesz a **LE** irány)
- A hálózati áram **NULLA** és **FÖLD** kábelét kössük össze a csőmotor **KÉK** illetve **ZÖLD/SÁRGA** kábelével. Az összekötéshez oldható kötést, például **WAGO**-t használjunk.